

この度は ARQRAY Exhaust System をお買い上げいただき誠に有難うございます。本商品を安全にお使いいただく為に、下記の取付方法に沿ってご使用下さい。



適応車種：BMW F30/31/32/36 320i,420i B48

型式：DBA-8A20 / DBA-4N20 / DBA-4D20


商品番号：8031AU98

当製品は純正マフラーを切断し取りつけとなります。取りつけに際しリフト設備や工具などが揃っている専門店にて取りつけを行って下さい。

本書及び取扱い説明書以外での方法で取り付けられたものに関しましては、弊社では一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。

この製品を弊社製品番号：8031AU98 を取り付ける場合はリアバンパー（標準バンパー）又はリアディフューザー（M-SPORT）のカットが必要です。

- ① まず純正マフラーを取外します。カット位置は純正マフラーパイプに打刻されえているポンチマークから車体前方方向に向け（車体前側）15mmバックした位置でカットして下さい。3Dデザイン製リアディフューザーやその他のエアロを装着する場合はカット位置が異なる場合もあります。マフラーハンガー（ブッシュ）の取り外しはクレCRC556などを吹きつけると外しやすくなります。
- ② この製品は純正マフラーを切断し、切断した位置にARQRAY製マフラーパイプを差込み取り付けとなります。純正マフラーを切断する際はグラインダー又はエアツール等を使い切断位置を間違えないようご注意の上作業を行って下さい。

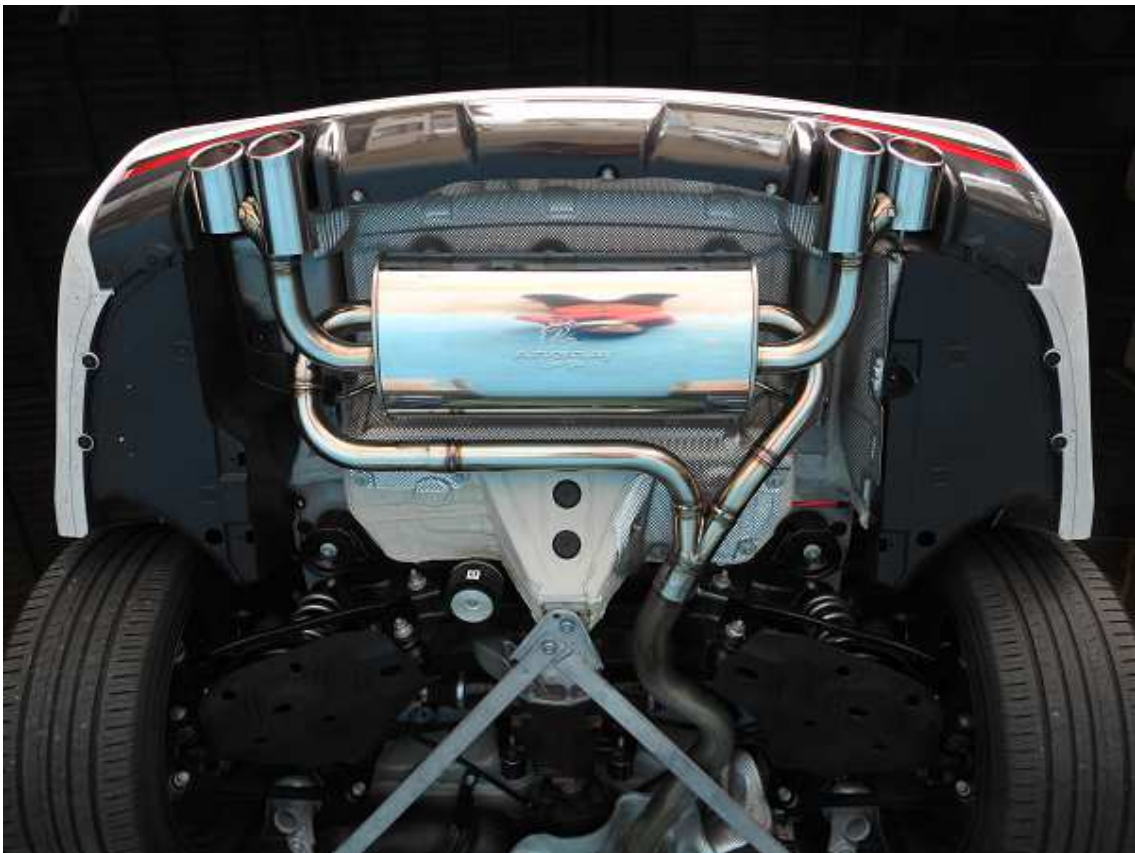

**▲ カット位置はパイプに打刻されているポンチマークから前方方向（車体前方）に向け15mmバックした位置でカットして下さい！！。**

- ③ 次にリアバンパー又はリアディフューザーをカットします。カットする位置をマフラーの寸法を測定し左右均等の位置でカットして下さい。
- ④ 次にARQRAYマフラーを取り付けします。マフラーハンガー（ブッシュ）にクレCRC556を吹きつけ製品本体を取り付けしていきます。
- ⑤ 切断しパイプを差込みする際にガムガム（液体ガスケット）等を使い排気漏れを防止して下さい。また、弊社が付属しておりますマフラーランプの締めこみに注意し取り付け

けを行って下さい。規定トルク以上で締めこみますとマフラーランプが破損する可能性があります。



- ⑥ 弊社製品番号：8031AU98 を取り付ける場合はリアバンパー（標準バンパー）又はリアディフューザー（M-SPORT）をテール位置を確認しながら事前にカットする作業を完了させておいて下さい。
- ⑦ 取り付け作業は必ず2名にて行って下さい。1名がフランジ部の締めこみ、もう1名がテール位置を確認しながらボルト等の締めつけを行って下さい。
- ⑧ 最後に切断した部分からの排気漏れがないか最終確認を行い、問題がなければ取り付け作業は完了です。

製造元

Ex-Engineering Inc

〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4457

TEL 045-507-4898 FAX 045-507-6917