

この度は ARQRAY Exhaust System をお買い上げいただき誠に有難うございます。本商品  
を安全にお使いいただく為に、下記の取付方法に沿ってご使用下さい。



適応車種：BMW F16 X6 35i

型式：DBA-KU30/DBA-KU30S


商品番号：8031AU99

当製品は純正マフラーを切断し取りつけとなります。取りつけに際しリフト設備や工具などが揃っている専門店にて取りつけを行って下さい。

本書及び取扱い説明書以外での方法で取り付けられたものに関しましては、弊社では一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。

このマフラーは差込みしクランプで取り付けとなります。車両へのフィッティングを見ながら各部の締付けを行って下さい！！

- ① まず純正マフラーを取外します。カット位置はサイレンサーより車体前方方向300mm（曲げ跡より100mm）の位置でカットして下さい。エアロを装着する場合はカット位置が異なる場合もあります。マフラーハンガー（ブッシュ）の取り外しはクレCRC556などを吹きつけると外しやすくなります。
- ② この製品は純正マフラーを切断し、切断した位置にARQRAY製マフラーパイプを差込み取り付けとなります。純正マフラーを切断する際はグラインダー又はエアツール等を使い切断位置を間違えないようご注意の上作業を行って下さい。

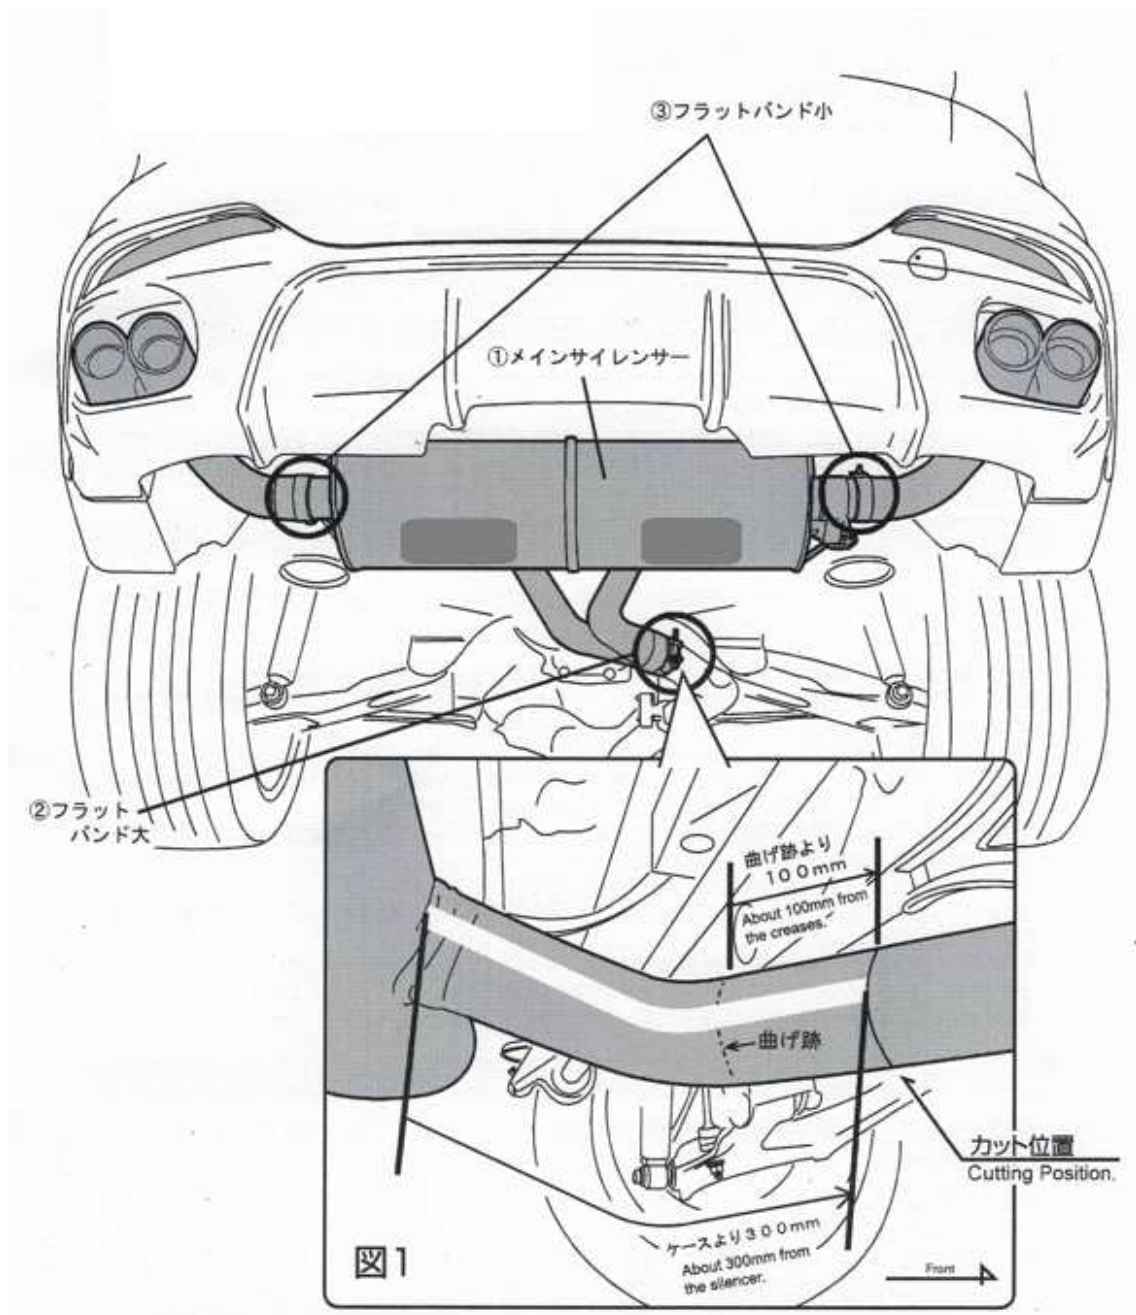

- ③ 排気バルブ（ステッピングモーター）は純正マフラーから取り外しARQRAY製へ移植し取り付けします。
- ④ 次にARQRAYマフラーを取り付けします。マフラーハンガー（ブッシュ）にクレCRC556を吹きつけ製品本体を取り付けしていきます。
- ⑤ 切断しパイプを差込みする際にガムガム（液体ガスケット）等を使い排気漏れを防止して下さい。また、弊社が付属しておりますマフラーランプの締めこみに注意し取り付けを行って下さい。規定トルク以上で締めこみますとマフラーランプが破損する可能性があります



- ⑥ マフラー本体—テールパイプの順に取り付け、リアバンパーアーチとのクリアランスを見ながらマフラーランプにて締めつけを行って下さい。
- ⑦ 最後に切断した部分からの排気漏れがないか最終確認を行い、問題がなければ取り付け作業は完了です。

#### 製造元

Ex-Engineering Inc

〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4457

TEL 045-507-4898 FAX 045-507-6917