

この度は ARQRAY Exhaust System をお買い上げいただき誠に有難うございます。本商品を安全にお使いいただく為に、下記の取付方法に沿ってご使用下さい。




適応車種：BMW F87 M2 COUPE

型式：CBA-1H30

当製品は純正マフラーを切断し取りつけとなります。取りつけに際しリフト設備や工具などが揃っている専門店にて取りつけを行って下さい。


本書及び取扱い説明書以外での方法で取り付けられたものに関しましては、弊社では一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。

このマフラーは差込みしクランプで取り付けとなります。車両へのフィッティングを見ながら各部の締付けを行って下さい！！

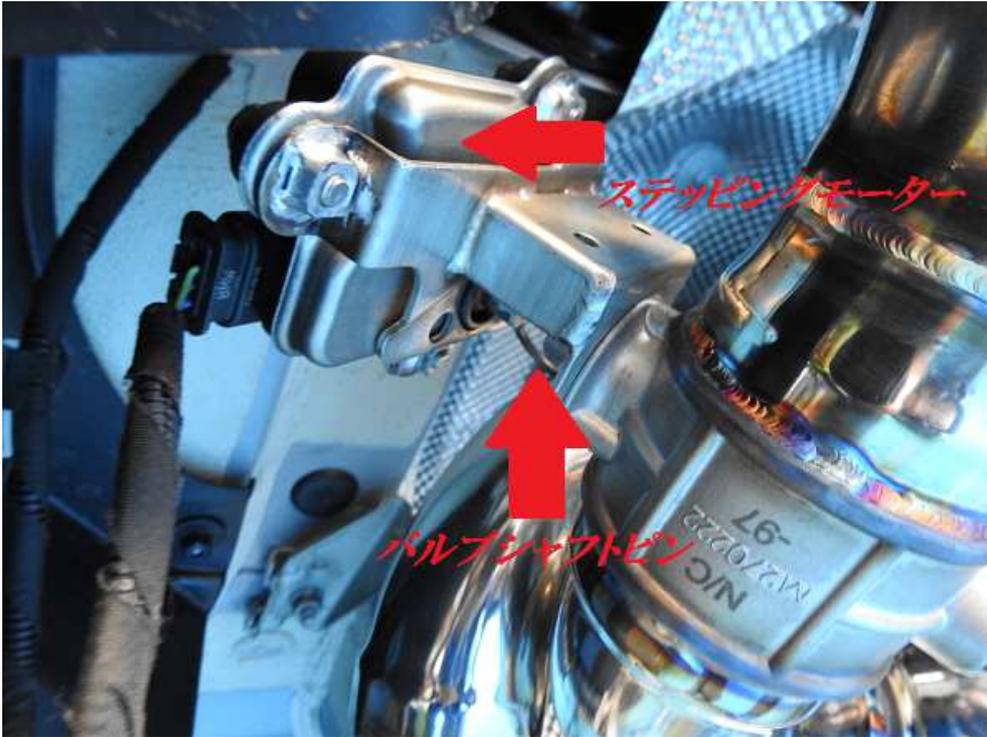

排気バルブ！！

このマフラーには排気バルブユニットが装着されております。純正マフラーに装着されているステッピングモーターとシャフトを固定するピンはすべて移植します。モーターシャフトの位置を合わせ固定用のピンを取りつけて下さい。

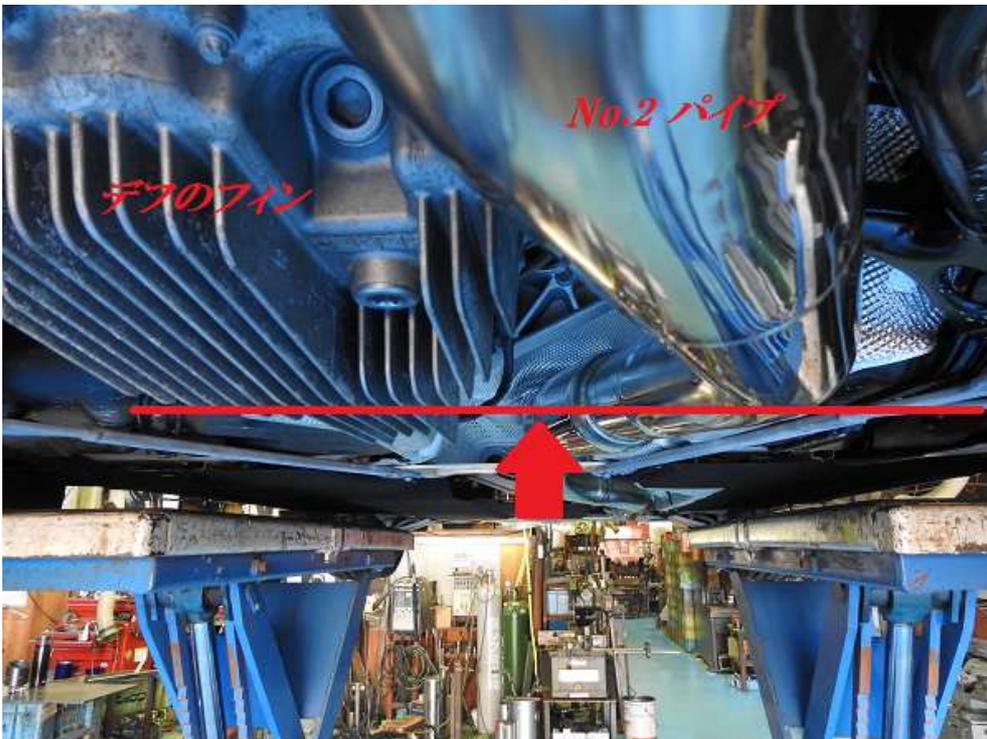

№. 2パイプの取り付けについて！！

このマフラーは触媒後から交換するフルキットになります。№. 1パイプから順に取り付け№. 2パイプの取り付け位置の基準はデフのフィンと№. 2パイプの角度はほぼ水平になるよう調整し取り付けを行って下さい。



ゴムブッシュやブラケットは純正品を再使用します。取外す際CRC 556などを使わずと簡単に取外せます。

手順に沿ってマフラー本体を車輛側へ取り付けできたら各部の締め付けを行います。この際、補強バーの位置を確認しマフラー本体、マフラーランプが干渉しないよう気をつけて締め付けを行って下さい。またマフラーの取り付け作業は必ず2名以上にて行って下さい。各部の締め付けをする際1名がテール位置を確認し、ずれていれば適正な位置まで調整し各部の締め付けを行って下さい。差込み箇所にはガムガム（液体ガスケット）を使用し排気漏れがないようにして下さい。最後に各部から排気漏れがないか確認し取り付け作業は終了となります。

製造元

株式会社アーキユレー 横浜市港北区北新横浜 1-1-5

TEL 045-546-7301 FAX 045-546-3007