

この度は ARQRAY Exhaust System をお買い上げいただき誠に有難うございます。本商品を安全にお使いいただく為に、下記の取付方法に沿ってご使用下さい。




適応車種：PORSCHE 911 (964) Carrera

型式：E-964A

当製品は純正マフラーを取り外しボルトオン取り付けの製品です。取りつけに際しリフト設備や工具などが揃っている専門店にて取り付けを行って下さい。

本書及び取扱い説明書以外での方法で取り付けられたものに関しましては、弊社では一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。

このマフラーは純正マフラーランプを再使用し取り付けとなります。車両へのフィッティングを見ながら各部の締付けを行って下さい！！

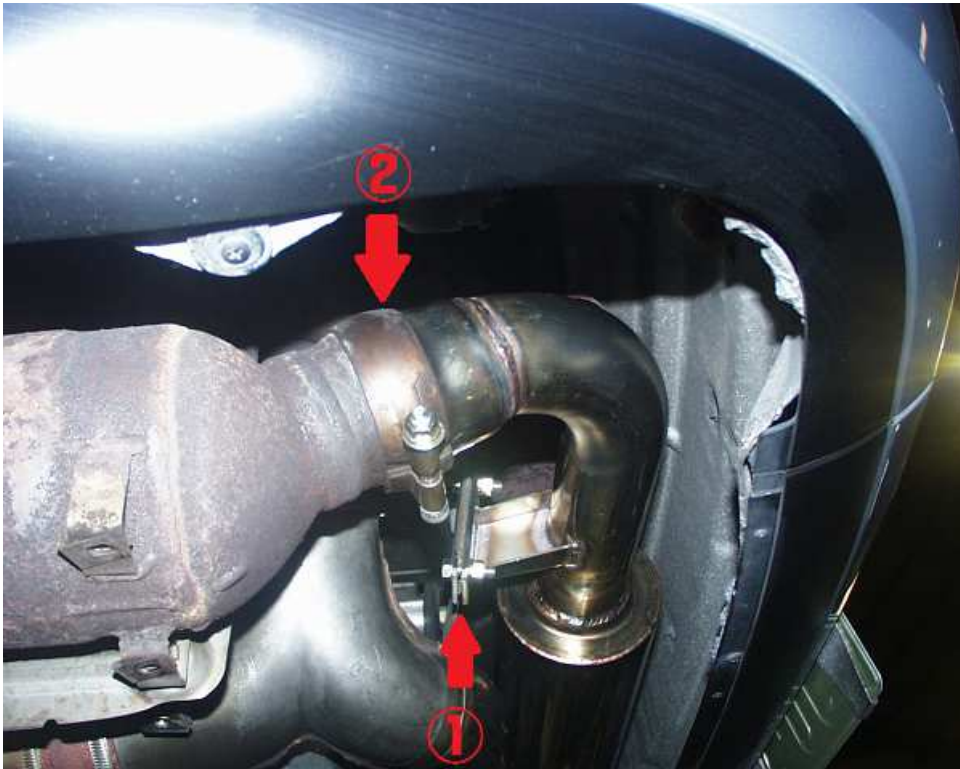

ブラケット取付け方法！！

このマフラーを装着するには純正マフラーランプを再使用します。センターパイプ部に本体を固定するブラケット①が2箇所あります。付属品の中にステンレス製プレート（穴が2個あいている）を純正マウントの間に入れ付属のM8 X 35 ボルトにて固定します。



純正マフラーランプの取り付けについて！！

触媒部②の取り付けとセンターパイプとリアマフラーを接続する箇所③は純正マフラークランプを再使用し固定します。クランプ及び純正Oリングを使用して下さい。リアマフラーのブラケットは付属のM8 X 3 5 ボルトにて固定します。



取外す際CRC 5 5 6などを使いますと簡単に取外せます。

手順に沿ってマフラー本体を車輛側へ取り付けできたら各部の締め付けを行います。この際、補強バーの位置を確認しマフラー本体、マフラークランプが干渉しないよう気をつけて締め付けを行って下さい。またマフラーの取り付け作業は必ず2名以上にて行って下さい。各部の締め付けをする際1名がテール位置を確認し、ずれていれば適正な位置まで調整し各部の締め付けを行って下さい。最後に各部から排気漏れがないか確認し取り付け作業は終了となります。

製造元

合同会社 Ex-Engineering 横浜市都筑区池辺町4 4 5 7

TEL 045-507-4898 FAX 045-507-6917