

この度は ARQRAY Exhaust System をお買い上げいただき誠に有難うございます。本商品を安全にお使いいただく為に、下記の取付方法に沿ってご使用下さい。




適応車種：PORSCHE 911 (993) Carrera

型式：E-993

当製品はボルトオン装着となります。取り付けに際しリフト設備や工具などが揃っている専門店にて取り付けを行って下さい。

本書及び取扱説明書以外での方法で取り付けられたものに関しましては、弊社では一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。

当製品は純正マフラー製造メーカーにより適合車種が異なります。ご購入頂く前に必ず純正マフラー製造メーカーの確認を行って下さい。Bischoff 製又は Gillet 製になります。

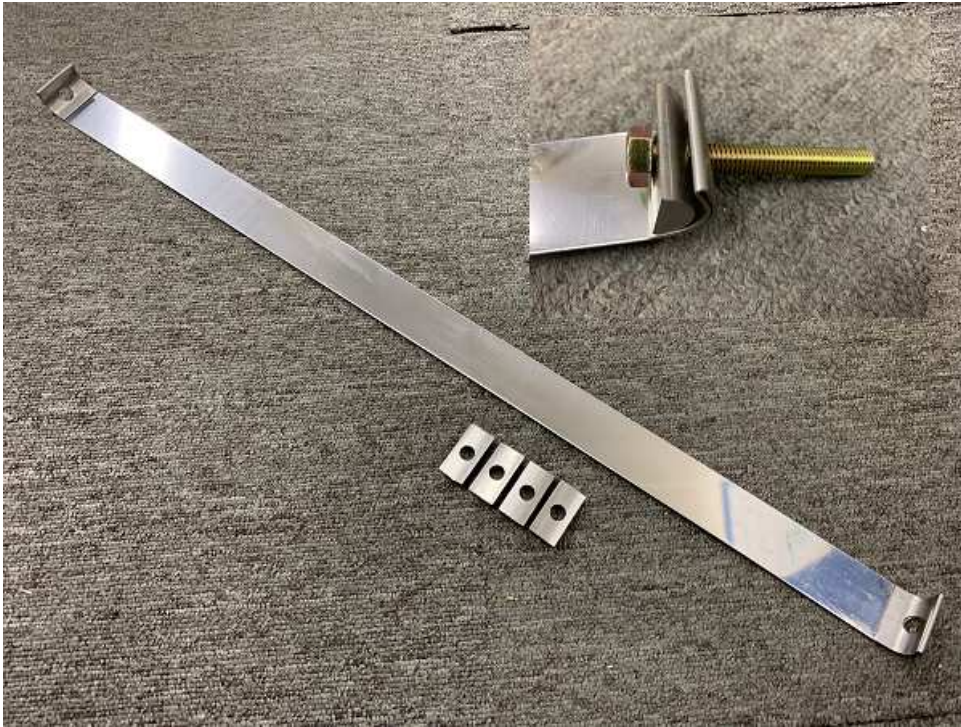

取付けについて！！

まず、純正マフラーを取外します。触媒部のマフラーランプを緩め取り外し、サイレンサーを固定しているバンドのボルトを緩め純正マフラー本体を車両から取外します。この際、ボルトが錆びている場合もありますのでCRC 556を使用し取外してください。



純正マフラーを取外しARQRAY製マフラーを取付けます。写真2枚目のステンレス製バンド、カラー、ボルトを用意し、写真3枚目のようにマウント及びマフラーサイレンサーの形状に合わせバンドを丸めて固定していきます。バンドの先端に付属のカラーを合わせボルトにて固定します。マフラー本体、バンドを仮固定し次に触媒部のマフラーランプを固定しますが、マフラーランプとボルトは純正品を再使用します。バンパーのマフラーアーチとのクリアランスを確認し、触媒部のマフラーランプ、サイレンサー固定用のバンドのボルトを締め付けていきます。



手順に沿ってマフラー本体を車輛側へ取りつけできたら各部の締め付けを行います。この際、マフラー本体が干渉しないよう気をつけて締め付けを行って下さい。またマフラーの取り付け作業は必ず2名以上にて行って下さい。各部の締め付けをする際1名がテール位置を確認し、ずれていれば適正な位置まで調整し各部の締め付けを行って下さい。最後に各部から排気漏れがないか確認し取り付け作業は終了となります。

製造元

合同会社 Ex-Engineering 横浜市都筑区池辺町4 4 5 7

TEL 045-507-4898 FAX 045-507-6917