

この度は ARQRAY Exhaust System をお買い上げいただき誠に有難うございます。本商品を安全にお使いいただく為に、下記の取付方法に沿ってご使用下さい。




適応車種：PORSCHE 981 BOXSTER / 981 CAYMAN

型式：ABA-981MA122 / ABA-981MA123

当製品はボルトオン装着となります。取り付けに際しリフト設備や工具などが揃っている専門店にて取り付けを行って下さい。

本書及び取扱い説明書以外での方法で取り付けられたものに関しましては、弊社では一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。

**当製品は輸出仕様として設計されております！！国内の新基準（加速騒音）には対応していない競技専用部品となりますのでご注意ください。**

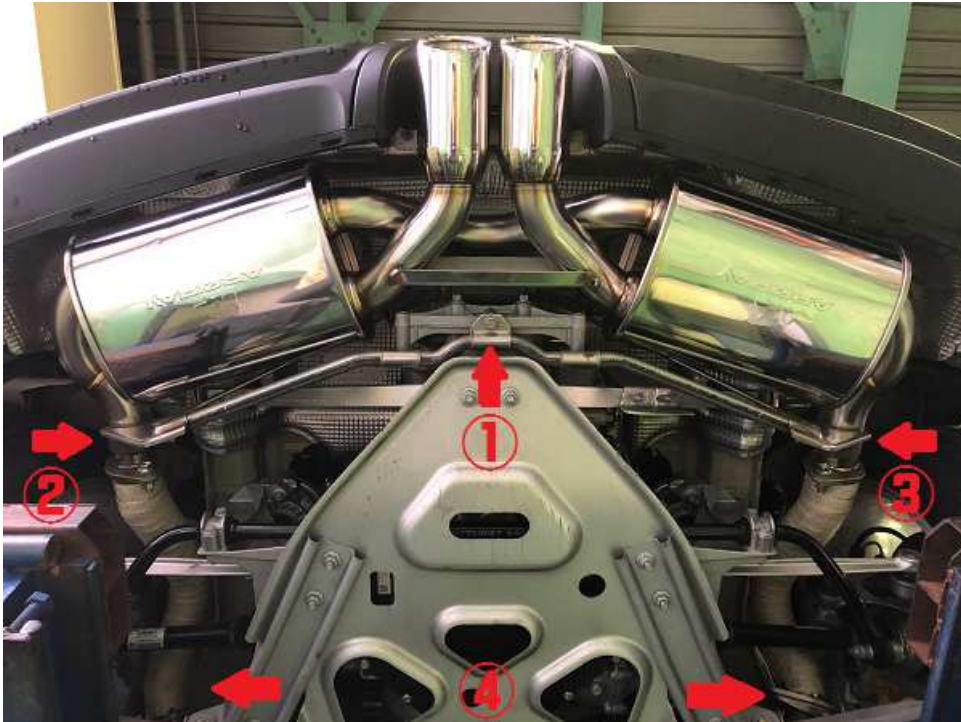

取付けについて！！

まず、純正マフラーを取外しますが写真④の触媒部分の楕円フランジ（ボルト各2個）を緩め、写真①～③のブラケットボルト、パイプに共締めになっているクランプを順に緩め取外していきます。マフラー本体は触媒部分から一体成型になっておりますので作業は必ず2名以上で行って下さい。



純正マフラーを取外しARQRAY製マフラーを取付けます。まずバイパスパイプ（左右各1）を取付け触媒部のナットを仮締め、次にメインサイレンサー部を取り付けてますが、この際に先ほど取外した純正ブラケット（①-③）を再使用します。②-③（写真）の部分はブラケット側の受けをARQRAY製マフラーのパイプに載せて純正クランプにて固定します。フランジ部は付属の60φ楕円ガスケットとM10 x 35ボルトセットにて固定し取付けします。



手順に沿ってマフラー本体を車輛側へ取りつけできたら各部の締め付けを行います。この際、補強バーの位置を確認しマフラー本体が干渉しないよう気をつけて締め付けを行って下さい。またマフラーの取り付け作業は必ず3名以上にて行って下さい。各部の締め付けをする際1名がテール位置を確認し、ずれていれば適正な位置まで調整し各部の締め付けを行って下さい。最後に各部から排気漏れがないか確認し取り付け作業は終了となります。

製造元

合同会社 Ex-Engineering 横浜市都筑区池辺町4457

TEL 045-507-4898 FAX 045-507-6917